


# ПРЕМЬЕРА

Н А С Т О Я Щ И Й З В У К

Обновленное ПО (прошивка) **V1.4** для усилителей PREMIERA M1

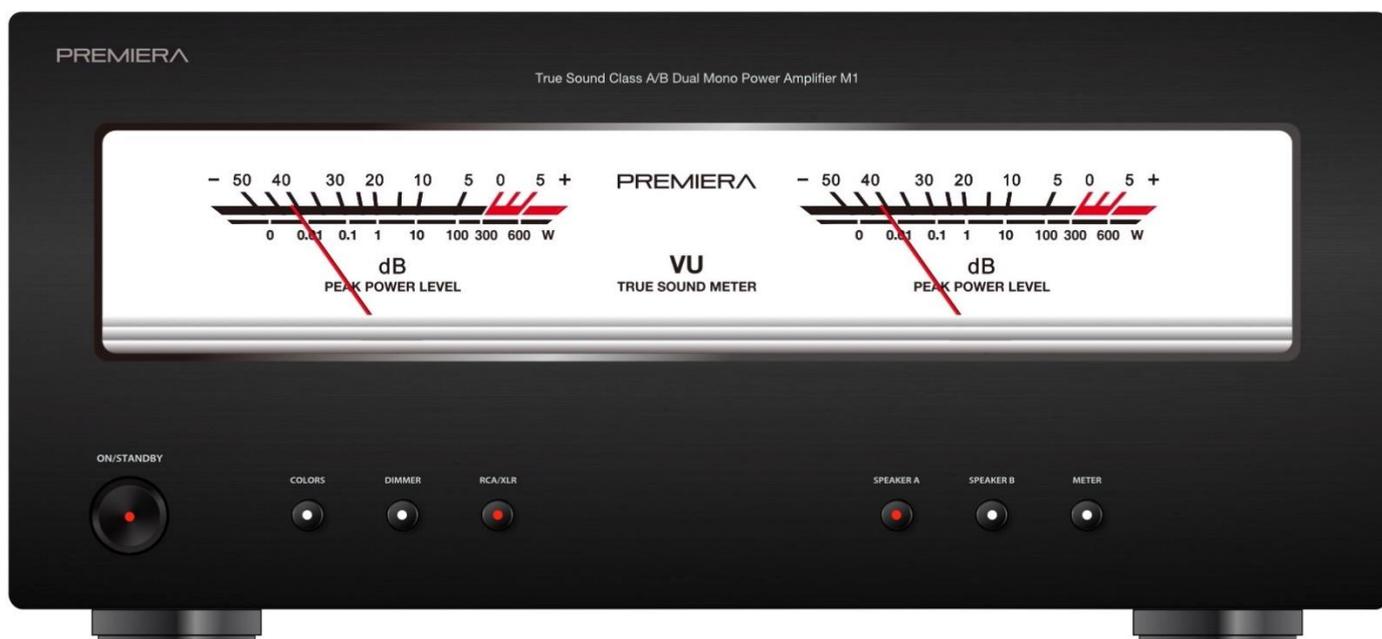

После установки обновления V1.4 будут доступны новые функции:

- автоматическое выключение
- проверка установленной версии прошивки
- возврат к заводским установкам
- возможность дистанционного управления некоторыми функциями с помощью разрабатываемых устройств Premiera

**Функция автоматического выключения (APD)** - включение/выключение автоматического перехода из рабочего режима в режим ожидания, если усилитель не используется более 20 минут.

По умолчанию функция APD выключена.

Для того, чтобы **включить** функцию APD, нажмите и удерживайте в течении 3 секунд кнопку **RCA/XLR** – подсветка кнопки **ON/STANDBY** мигнет белым цветом, функция включена.

Для того, чтобы **выключить** функцию APD, еще раз нажмите и удерживайте в течении 3 секунд кнопку **RCA/XLR** – подсветка кнопки **ON/STANDBY** мигнет красным цветом, функция выключена.

Для того, чтобы проверить установленную версию прошивки, необходимо одновременно нажать и удерживать в течении 3 секунд кнопки **SPK A** и **METER**. Подсветка кнопок **DIMMER** и **RCA** начнет мигать. Если светодиоды мигнули один раз – установлена версия V1.0, если два раза – версия V1.1 и т.д.

Для того, чтобы вернуться к заводским настройкам, надо нажать и удерживать в течении 3 секунд кнопку **METER**.

С помощью будущих устройств Premiera можно будет дистанционно (по ИК-каналу) переключать в **M1** режимы включение/режим ожидания, выбирать уровень яркости подсветки (Dimmer), управлять включением/выключением пар колонок SPEAKER A и SPEAKER B.

### **Инструкция по обновлению программного обеспечения PREMIERA M1**

Чтобы обновить прошивку усилителя, необходимо:

1. Скачать на сайте **premiera-av.ru** в разделе «Поддержка» <https://premiera-av.ru/docs> актуальную версию обновления (файл) на ваш компьютер
2. **Скаченную версию необходимо разархивировать** - появится файл с расширением **.MVA**
3. Записать полученный файл на флешку, предварительно отформатировав ее глубоким форматированием в формате FAT32
4. Вставить флешку в USB-порт на задней панели **PREMIERA M1**, нажать и удерживать в течении 3 секунд кнопку **ON/STANDBY**.

Подсветка всех кнопок начинает мигать, это означает, что процесс обновления начался. При успешном завершении обновления подсветка кнопок перестает мигать и усилитель автоматически перейдет в режим ожидания.

**Обратите внимание:** форматирование USB FLASH под MS DOS (FAT) на MAC OS, возможно, не даст результата – диск не будет обнаружен устройством!

Рекомендуем использовать новую флешку небольшого объема – до 1 Гб.

Если вам необходима флешка небольшого объема (до 1 Гб) – обращайтесь в поддержку через сайт <https://premiera-av.ru>