


ПРЕМЬЕРА

Н А С Т О Я щ И Й З В У К

Обновленное ПО (прошивка) **V1.6** для усилителей PREMIERA M1

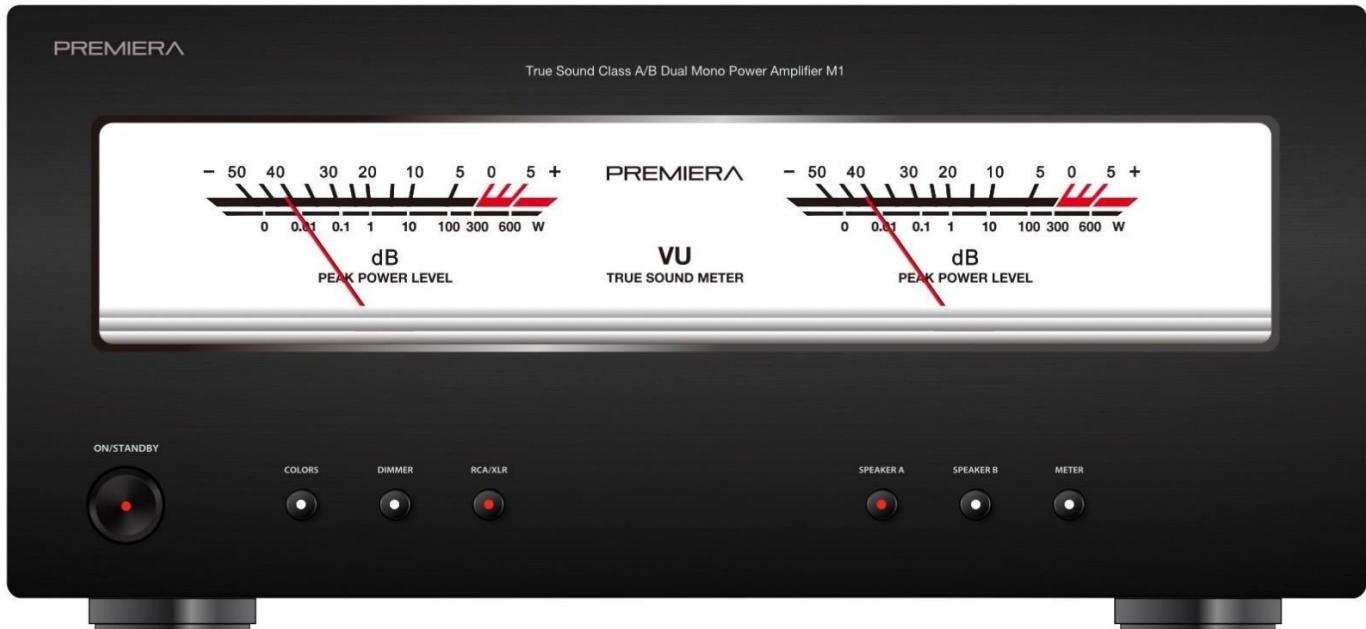

После установки данного обновления появится возможность:

- Отключать подсветку индикаторов и кнопок на лицевой панели.

Для регулировки уровня подсветки необходимо нажимать на кнопку DIMMER на лицевой панели.

- Выбирать вход RCA/XLR на усилителе M1 при помощи ПДУ X1S PRO.

Для выбора входа RCA или XLR с ПДУ X1S PRO необходимо на пульте нажать и удерживать кнопку AUX в течение 3 секунд.

Важно:

- Выход IR OUT предусилителя X1S PRO должен быть подключен ко входу IR IN усилителя M1
- Прошивка X1S PRO должна быть обновлена до версии не ниже 1.09

Для того, чтобы проверить установленную версию прошивки, необходимо одновременно нажать и удерживать в течении 3 секунд кнопки **SPK A** и **METER**. Подсветка кнопок **DIMMER** и **RCA** начнет мигать. Если светодиоды мигнули один раз – установлена версия V1.0, если два раза – версия V1.1 и т.д.

Для того, чтобы вернуться к заводским настройкам, надо нажать и удерживать в течении 3 секунд кнопку **METER**.

Инструкция по обновлению программного обеспечения PREMIERA M1

Чтобы обновить прошивку усилителя, необходимо:

1. Обратиться в техническую поддержку через форму на сайте <https://premiera-av.ru/feedback> и запросить актуальную версию прошивки, указав модель и серию устройства
2. **Полученную версию прошивки необходимо разархивировать -**
появится файл с расширением **.MVA**
3. Записать полученный файл на флешку, предварительно отформатировав ее глубоким форматированием в формате FAT32
4. Вставить флешку в USB-порт на задней панели **PREMIERA M1**, нажать и удерживать в течении 3 секунд кнопку **ON/STANDBY**

Подсветка всех кнопок начинает мигать, это означает, что процесс обновления начался.

При успешном завершении обновления подсветка кнопок перестает мигать и усилитель автоматически перейдет в режим ожидания.

Обратите внимание: форматирование USB FLASH под MS DOS (FAT) на MAC OS, возможно, не даст результата – диск не будет обнаружен устройством!

Рекомендуем использовать новую флешку небольшого объема – до 1 Гб.

Если вам необходима флешка небольшого объема (до 1 Гб) – обращайтесь в поддержку через сайт <https://premiera-av.ru>