

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

PREMIERA C1 DAC CD-проигрыватель со встроенным ЦАП



Содержание:

Меры предосторожности и рекомендации	стр.4
Комплект поставки	стр.5
Назначение	стр.5
Перед подключением	стр.5
Внешний вид и элементы управления	стр.6
Задняя панель	стр.6
Подключение внешних устройств	стр.7
Лицевая панель	стр.8
Включение и выбор источника	стр.9
Меню управления и настроек	стр.10
Настройки и регулировки	стр.10
Обновление ПО	стр.11
Функции кнопок универсального пульта дистанционного управления.....	стр.12
Технические характеристики	стр.13
Условия эксплуатации, хранения, транспортировки и утилизации	стр.14
Устранение неполадок	стр.14
Условия гарантии	стр.14

Меры предосторожности и рекомендации

1. Соблюдайте все рекомендации и предупреждения, указанные в инструкции по эксплуатации и нанесенные на корпусе устройства.
2. Используйте только те принадлежности (аксессуары), которые рекомендованы производителем.
3. Пояснение:



- a. Символ молнии предупреждает о наличии неизолированного опасного напряжения внутри корпуса, которое может стать причиной поражения электрическим током. Не снимайте крышку устройства (или его заднюю часть), так как внутри нет деталей, пригодных для настройки или обслуживания самим пользователем.
 - b. Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии важной информации по эксплуатации в прилагаемой к устройству инструкции.
4. Данное устройство относится к оборудованию класса II (электроприборы с двойной изоляцией) и разработано таким образом, что не требует электрического заземления.
 5. Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. Изделие не должно испытывать воздействие воды (капель или брызг) и на него нельзя помещать предметы, наполненные жидкостью.
 6. Устройство не следует использовать в сыром или влажном помещении, рядом с бассейном и пр.
 7. Перед установкой и эксплуатацией устройства ознакомьтесь с информацией о его электрических параметрах и с требованиями по технике безопасности на задней панели корпуса.
 8. Не устанавливайте устройство под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи, и других выделяющих тепло приборов (включая усилители).
 9. Не блокируйте вентиляционные отверстия. Размещайте устройство в местах с хорошей конвекцией воздуха.
 10. Сетевая вилка кабеля электропитания может использоваться в качестве выключателя и должна всегда быть легкодоступной. Отсоединяйте кабель электропитания, держа его за вилку, а не за провод. Избегайте защемления или зажатия кабеля электропитания, особенно в местах его соединения с сетевой розеткой и вилкой, а также в месте соединения кабеля с устройством.
 11. Отключайте устройство от электропитания во время грозы или при длительных перерывах в эксплуатации.
 12. Устройство рекомендуется чистить только сухой тканью, предварительно отключив электропитание.
 13. Если во время эксплуатации данного устройства возникли проблемы, не используйте изделие в неисправном состоянии.
Все работы по техническому обслуживанию или ремонту доверяйте только квалифицированному персоналу.

Комплект поставки

В коробке вместе с CD-проигрывателем **Premiera C1 DAC** должны находиться:

- кабель электропитания
- инструкция пользователя
- гарантийный талон
- пульт дистанционного управления (без элементов питания)

Назначение

Premiera C1 DAC – компактный CD-проигрыватель со встроенными ЦАП, автоматическим фильтром предвыскажений (de-emphasis), балансными и небалансными выходами – предназначен для использования в домашних аудиосистемах.

Конструкция **C1 DAC** отличается компактностью, продуманной компоновкой и тщательным исполнением, в узлах и электронных агрегатах аппарата используются только проверенные компоненты, а качество сборки строго контролируется.

И, конечно, **C1 DAC** обладает отличительной чертой всех устройств **Premiera** – отличным звучанием.

Перед подключением

Не торопитесь подключать CD-проигрыватель к сети и более подробно ознакомьтесь с его возможностями и вариантами подключения.


И если вы принесли коробку с **Premiera C1 DAC** с морозной улицы, дайте коробке согреться при комнатной температуре, не распаковывайте устройство несколько часов, иначе образовавшийся внутри корпуса из-за разницы температур конденсат может повредить проигрыватель.

Ваш новый CD-проигрыватель начнет гораздо лучше звучать через 10-20 часов работы (так называемый «прогрев»).

Внешний вид и элементы управления

Задняя панель – панель подключений **Premiera C1 DAC**

Для большинства подключений традиционно предназначена задняя панель вашего устройства.

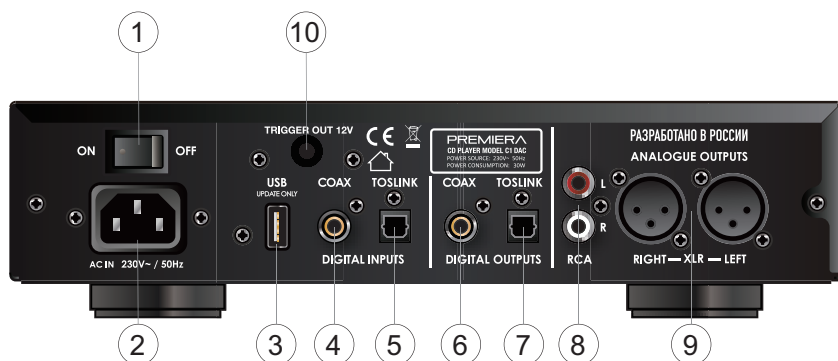

1. Тумблер включения / выключения электропитания
2. Разъем для подключения кабеля электропитания 230 В
3. Вход **USB** сервисный
4. Вход **COAX** цифровой коаксиальный
5. Вход **TOSLINK** цифровой оптический
6. Выход **COAX** цифровой коаксиальный
7. Выход **TOSLINK** цифровой оптический
8. Выход **RCA** (линейный)
9. Выход **XLR** (линейный)
10. Выход триггера 12В

Все необходимые подключения рекомендуется делать при выключенном из электросети устройстве, чтобы ничего не испортить и не сжечь.

Подключение внешних устройств к **Premiera C1 DAC**

С помощью линейных выходов RCA (8) или XLR (9), **C1 DAC** можно подключить к предусилителю или интегральному усилителю вашей стереосистемы. Отключаемая функция регулировки громкости на аналоговых выходах позволяет также подключать **C1 DAC** непосредственно к усилителю мощности, минуя предусилитель.


Используя цифровые выходы TOSLINK (5) и COAX (6), **C1 DAC** можно подключить к внешнему ЦАП или к предусилителю стереосистемы с ЦАП.

Вход USB (3) – сервисный, предназначен для обновления ПО устройства.

Остается лишь подключить кабель электропитания к соответствующему разъему устройства (2). Из соображений электробезопасности этот кабель подсоединяется последним.

Лицевая панель – панель управления и контроля **Premiera C1 DAC**

На лицевой панели – панели управления и контроля – расположены регулятор громкости с универсальными функциями и дисплей.

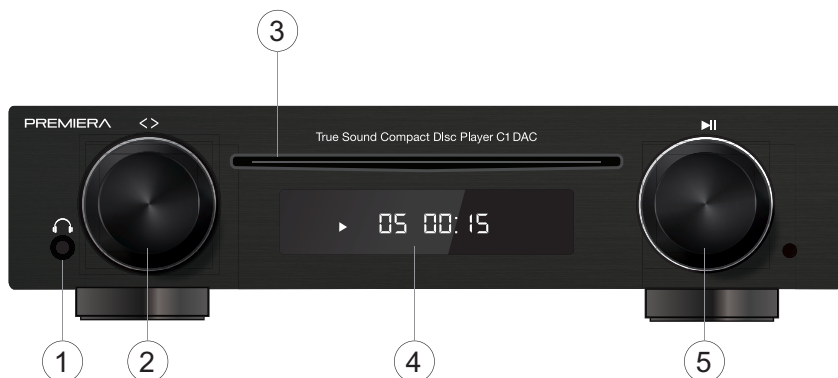

1. Выход для подключения наушников 3,5 мм
2. Левая ручка управления (режим ожидания / включение / выключение / выбор источника)
3. Щелевая загрузка / выгрузка CD-диска
4. Дисплей
5. Правая ручка управления (вход в меню, выбор и установка параметров / регулировка громкости звука / перемотка треков / выгрузка компакт диска)

Включение и выбор источника

Для того чтобы включить **C1 DAC**, необходимо нажать тумблер включения / выключения питания (1) на его задней панели. Устройство включится в режиме ожидания, при этом круговая подсветка левой ручки управления (2) на лицевой панели загорится красным цветом. Чтобы перевести CD-проигрыватель в рабочий режим, надо коротко нажать на левую ручку управления (2) или на кнопку (1) пульта ДУ (см. стр. 12). Подсветка обеих ручек управления загорится бело-голубым цветом, на дисплее (4) на несколько секунд появится название устройства, и затем его сменит информация о выбранном источнике входного сигнала.

Источник для воспроизведения можно выбрать, вращая левую ручку управления (2) или используя пульт ДУ. Доступны следующие источники входного сигнала: CD, USB, OPT и COAX.

Меню управления и настроек

Ручки управления являются энкодерами, их можно нажимать и вращать.

Левая ручка управления позволяет:

1. Переводить устройство из режима ожидания в рабочий и обратно (включение / выключение)
2. Выбирать источник входного сигнала

Правая ручка управления позволяет:

1. Переключать режимы воспроизведение / пауза – при одном кратком нажатии. Во время паузы кольцо подсветки начнёт мигать
2. Регулировать громкость на аналоговых выходах
3. Осуществлять перемотку треков вперед / назад
4. Входить в меню устройства, выбирать и настраивать параметры. Чтобы войти в меню, надо нажать и удерживать 3 секунды (длительное нажатие) правую ручку управления. Для выхода из меню также используйте длительное нажатие или дождитесь, когда дисплей **C1 DAC** автоматически вернется к отображению используемого источника входного сигнала (приблизительно через 15 секунд)
5. Выгружать компакт диск – при двухкратном быстром нажатии (два нажатия в течение 1 секунды)

Настройки и регулировки

Доступны следующие настройки:

SYSINFO – информация об устройстве:

- **DEV NAME** – название устройства (C1 DAC)
- **MCU VER** – версия ПО микроконтроллера
- **CD VER** – версия ПО CD-привода

RC VOL – включение / выключение регулировки уровня громкости выходного сигнала с пульта ДУ (только для аналоговых выходов):

- **ON / OFF**

APD SET – включение / выключение автоматического перехода из рабочего режима в режим ожидания, если устройство не используется более 20 минут:

- **ON / OFF**

KNOB SET – выбор режима работы правой ручки управления:

- **VOLUME** – выбор уровня громкости (только для аналоговых выходов) от 0 до -59 дБ
- **WHEEL** – перемотка треков вперед / назад

DIMMER – регулировка подсветки кнопок и дисплея (4 уровня):

- **LEVEL 1 / LEVEL 2 / LEVEL 3 / LEVEL 4**

RESET – возврат к стандартным установкам:

- **YES / NO**

UPGRADE – обновление ПО устройства:

- **MCU UPD** – обновление ПО микроконтроллера
- **CD UPD** – обновление ПО CD-привода


Обновление ПО

Чтобы обновить ПО усилителя, необходимо запросить актуальную версию ПО и инструкцию по обновлению у службы технической поддержки ТМ «Премьера» по электронной почте support@premiera-av.ru.

Важно! Во время обновления не отключайте питание устройства.

Для того, чтобы быть в курсе доступных обновлений, вам необходимо зарегистрироваться на нашем сайте premiera-av.ru.

Функции кнопок универсального пульта дистанционного управления

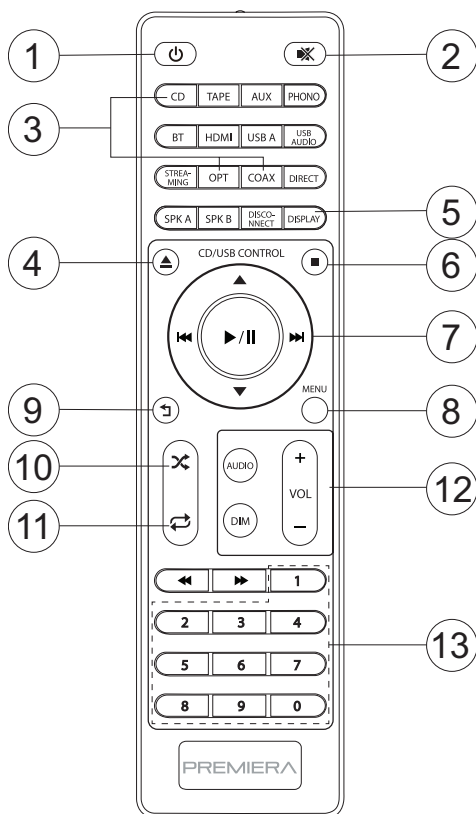

1. Режим ожидания / рабочий режим
2. Включение / выключение звука
3. Источники входного сигнала (CD, USB, OPT, COAX)
4. Загрузка / выгрузка CD-диска
5. При нажатии на дисплее отображается сопутствующая информация – CD TEXT или ID3 TAG
6. Стоп
7. Вперед, назад, воспроизведение, пауза, навигация в меню, время до окончания CD, время до окончания трека
8. Вход в меню
9. Возврат к предыдущему пункту в меню
10. Случайное воспроизведение
11. Повторное воспроизведение
12. Настройки громкости от 0 дБ до -59 дБ (при включенной регулировке уровня выходного сигнала на аналоговых выходах), яркости дисплея и подсветки ручек управления (4 уровня)
13. Прямой выбор трека

Технические характеристики

ЦАП ES9018K2M Sabre – 32-битная архитектура HyperStream™

Поддержка ИКМ:

32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц (16, 20, 24, 32 бит)

Фильтр предвыскажений (de-emphasis) – 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц

Входы:

1 x Toslink – цифровой оптический до 32 бит / 192 кГц (при качественном соединении)

1 x RCA – цифровой коаксиальный до 32 бит / 192 кГц (при качественном соединении)

1 x USB – для обновления ПО устройства

Выходы:

1 x Mini Jack – 3.5 мм стерео

1 x RCA – аналоговый линейный стерео

1 x XLR – аналоговый линейный стерео

1 x Toslink – цифровой оптический

1 x RCA – цифровой коаксиальный

1 x 12 В – триггерный для управления 3,5 мм

Основное:

Номинальный уровень выходного сигнала (небалансный): 1,0 В / выходное сопротивление: 1 кОм

Номинальный уровень выходного сигнала (балансный): 1,23 В / выходное сопротивление: 600 Ом

Стереовыход для наушников – не менее 100 мВт / 30 Ом / 0,08% КНИ

Частотный диапазон CD: 5 Гц – 20 кГц, +/- 0,5 дБ

КНИ CD: 5 Гц – 20 кГц < 0,005%

Частотный диапазон ИКМ / 192 кГц: 5 Гц – 50 кГц, +/- 0,5 дБ

КНИ ИКМ / 192 кГц: 5 Гц – 50 кГц < 0,008%

Соотношение сигнал/шум: >100 дБ

Разделение по каналам: >100 дБ

Сетевое электропитание: 220 – 240 В 50 Гц

Потребляемая мощность: до 30 Вт

Размеры (Ш x В x Г): 270 x 70 x 265 мм

Размеры в упаковке (Ш x В x Г): 355 x 155 x 345 мм

Масса нетто / брутто: 2,5 кг / 3,2 кг

Условия эксплуатации, транспортировки, хранения и утилизации

Допускается эксплуатация изделия при температуре и влажности окружающей среды: от +5 °С до +35 °С и относительной влажности 40-60% (при условии, что вентиляционные отверстия не перекрыты).

Не устанавливайте устройство в местах с недостаточной вентиляцией, с повышенной влажностью или под прямыми солнечными лучами (или мощным источником искусственного освещения).

При хранении и транспортировке изделия должны быть приняты меры для предохранения его от механических повреждений, в условиях, исключающих попадания влаги и других жидкостей.

Транспортировать изделие следует только в упаковке и надежно закрепленным, чтобы исключить перемещение во время движения.

Помещение для хранения изделия должно быть сухим и вентилируемым. Хранение при температуре от +5 °С до +35 °С и относительной влажности 40-60%. Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях).

Устранение неполадок

При возникновении неполадок незамедлительно обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр или к дилеру Premiera для профессионального заключения и/или ремонта. Категорически не рекомендуется устранять возможные неполадки своими силами (см. важную информацию на стр. 4)!

Условия гарантии

При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в данной инструкции, изделие обеспечивает безопасность в полном объеме требований настоящего законодательства и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека. Изделие имеет гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию дается при заполнении сведений в гарантийном талоне изделия. Требуется надлежаще заполненный гарантийный талон при приобретении изделия! Расширенная гарантия предоставляется только при регистрации изделия на сайте <http://www.premiera-av.ru>.

Послегарантийный ремонт рекомендуем производить только в авторизованных сервисных центрах!

В соответствии с законом, на данное изделие устанавливается срок службы 5 лет с момента продажи изделия магазином. Установленное значение срока службы не связано с реальной продолжительностью эксплуатации изделия, а является исключительно исполнением требований Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности изделия, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный при условии соблюдения потребителем правил, установленных производителем. По истечении установленного срока службы, с целью продления фактического срока использования, производитель Изделия рекомендует раз в 5 лет обращаться к специалистам уполномоченной сервисной компании для проверки технического состояния.

Уважаемый клиент!

При возникновении проблем с настройкой или эксплуатацией данного изделия, свяжитесь со службой технической поддержки, заполнив специальную форму на сайте premiera-av.ru

Эл.почта: support@premiera-av.ru

Веб-сайт: premiera-av.ru



PREMIERA
TRUE SOUND DEVICES

Внимание!

Компания «ММС» оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в конструкцию узлов и дизайна изделий изменения, не ухудшающие их эксплуатационные и потребительские свойства.