
ПРЕМЬЕРА

НАСТОЯЩИЙ ЗВУК

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Премьера Мини ММ

Фонокорректор

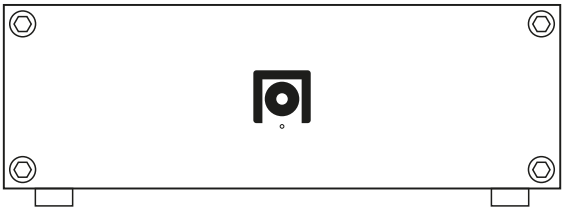

V20260616

Содержание:

Меры предосторожности и рекомендации ..... стр. 4
Комплект поставки ..... стр. 5
Назначение ..... стр. 5
Перед подключением ..... стр. 5
Внешний вид и элементы управления ..... стр. 6
Лицевая панель ..... стр. 6
Задняя панель ..... стр. 6
Подключение внешних устройств ..... стр. 7
Варианты расположения фонокорректора ..... стр. 8
Технические характеристики ..... стр. 9
Условия эксплуатации, транспортировки, хранения и утилизации ..... стр. 10
Устранение неполадок ..... стр. 10
Условия гарантии ..... стр. 10

Настоящая Инструкция является объектом авторского права, исключительные права на использование которой, принадлежат АО «Фирма «ММС» (ОГРН 1027700214013). Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование текста Инструкции без письменного разрешения автора не допускается. Любое нарушение прав автора влечет наступление гражданской, административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим международным и российским законодательством.

Меры предосторожности и рекомендации

1. Соблюдайте все рекомендации и предупреждения, указанные в инструкции по эксплуатации и нанесенные на корпусе устройства.
2. Используйте только те принадлежности (аксессуары), которые рекомендованы производителем.
3. Пояснение:



   a. Молния в треугольнике предупреждает об опасном напряжении внутри устройства. Во избежание риска поражения электрическим током не вскрывайте корпус устройства. Обслуживание или регулировка внутренних компонентов пользователем не предусмотрены.
   b. Восклицательный знак в треугольнике указывает на важные сведения по безопасной эксплуатации устройства.
4. Данное устройство соответствует классу защиты II (электроприборы с двойной изоляцией) и не требует подключения к заземляющему контуру.
5. Не подвергайте устройство воздействию влаги. Попадание жидкости (дождь, брызги, конденсат) может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Не помещайте рядом с устройством емкости с жидкостью.
6. Устройство не следует использовать в сыром или влажном помещении, рядом с бассейном и пр.
7. Перед установкой и эксплуатацией устройства убедитесь, что параметры электросети соответствуют характеристикам, указанным на задней панели устройства. Соблюдайте все приведенные требования к технике безопасности.
8. Не устанавливайте устройство под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи, а также вблизи приборов, выделяющих тепло (включая усилители).
9. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Размещайте устройство в местах с хорошей циркуляцией воздуха.
10. Для полного отключения устройства используйте сетевую вилку, обеспечив к ней свободный доступ. Отсоединяйте кабель, держась только за корпус вилки. Не допускайте перегибов или защемления кабеля, особенно в местах соединения с вилкой, розеткой или устройством.
11. Отключайте устройство от электропитания во время грозы или при длительных перерывах в эксплуатации.
12. Устройство рекомендуется чистить только сухой тканью, предварительно отключив электропитание.
13. При возникновении неисправности прекратите использование устройства. Все работы по техническому обслуживанию и ремонту должен проводить квалифицированный специалист.

Комплект поставки

- фонокорректор 1 шт.
- блок питания 1 шт.
- RCA/RCA кабель 1 шт.
- инструкция пользователя 1 шт.
- гарантийный талон 1 шт.
- самоклеющиеся резиновые ножки 8 шт.

Назначение

Фонокорректор Премьера Мини ММ – устройство Hi-Fi класса предназначено для усиления электрического сигнала ММ звукоснимателей электромагнитного типа до стандартных значений линейного уровня.
Фонокорректор восстанавливает исходную форму записанного на виниловом диске сигнала с временными постоянными 3180, 318 и 75 мкс, согласно стандарту RIAA.


Перед подключением

Прежде чем подключать фонокорректор к блоку питания, ознакомьтесь с его возможностями и вариантами подключения.

Избегайте образования конденсата внутри корпуса устройства. Принеся устройство с мороза, оставьте его в коробке при комнатной температуре на 2-3 часа.


Внешний вид и элементы управления

Лицевая панель

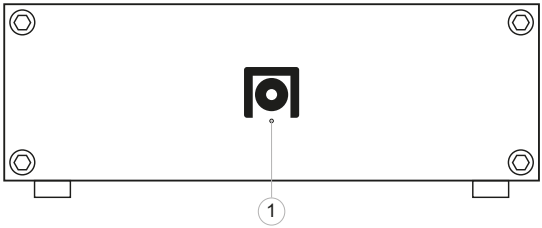

1. Индикатор напряжения питания

Задняя панель

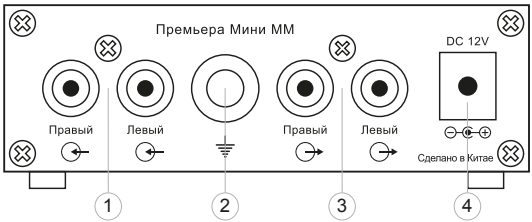

1. Вход фонокорректора правый и левый каналы
2. Зажим для клеммы заземления
3. Выход фонокорректора правый и левый каналы
4. Вход для разъёма питания 12 В

Подключение внешних устройств

Перед подключением убедитесь, что блок питания фонокорректора отключён от сети. Ещё раз проверьте соответствие напряжения сети к требованиям, указанным на задней панели устройства и в инструкции.


1. Подсоедините сигнальный кабель вашего проигрывателя к входным разъёмам RCA (1) на задней панели фонокорректора, а провод «заземления» кабеля (если такой имеется) надо подключить к клемме заземления ⏚ (2) фонокорректора (подобный тип «заземления» в ряде случаев дает обратный эффект, что может привести к дополнительным помехам (шумам) на входе внешнего фонокорректора)
2. Соедините межблочным кабелем выходные разъёмы RCA (3) с линейным входом усилителя
   Важно! Не подключайте выход фонокорректора к входу Phono усилителя – это может привести к повреждению оборудования
3. Подключите блок питания фонокорректора к сети, а затем, подключите провод блока питания 12 В к фонокорректору

Фонокорректор готов к использованию.


Для достижения оптимальных акустических характеристик новому фонокорректору требуется период обкатки («прогрев») продолжительностью не менее 24 часов работы.
«Прогрев» позволяет электронным компонентам фонокорректора стабилизировать свои параметры, что заметно улучшает качество звука.

Варианты расположения фонокорректора:

Вертикальное расположение

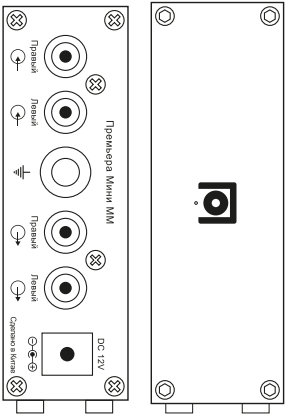

Горизонтальное расположение

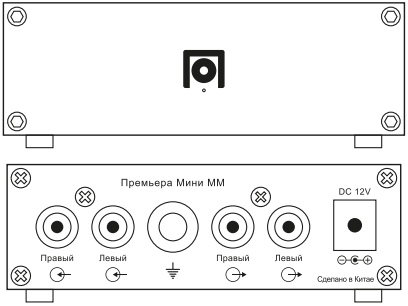

Технические характеристики

Входы:
2 x RCA - для подключения ММ картриджа

Выходы:
2 x RCA – несимметричные линейного уровня

Основное:
Частотный диапазон ±0,5 дБ: 15 – 20 000 (Гц)
Коэффициент усиления: 48 дБ
Отношение сигнал / шум с замкнутым входом (взвешенный): 78 дБ
КНИ: 0,09%, 1 В / 1 кГц
Чувствительность: 3,0 мВ
Входное сопротивление: 47,000 Ом
Входная ёмкость: 100 пФ
Номинальное выходное напряжение на выходе RCA не менее: 0.755 В / 1 кГц
Блок питания: 220 – 240 В, выходное напряжение 12 В постоянного тока
Размеры (Ш x В x Г): 97 x 35 x 143 (мм)
Размеры в упаковке (Ш x В x Г): 190 x 137 x 123 (мм)
Масса нетто: 302 г (без блока питания), 396 г (с блоком питания)
Масса брутто: 610 г

Условия эксплуатации, транспортировки, хранения и утилизации

Допускается эксплуатация изделия при температуре окружающей среды от +5 °С до +35 °С и относительной влажности 40-60% (при условии, что вентиляционные отверстия не перекрыты).
Устанавливайте устройство в хорошо вентилируемом месте. Избегайте размещения в зонах с повышенной влажностью, под прямыми солнечными лучами или вблизи мощных источников тепла и света.
Перевозите устройство только в оригинальной упаковке, надежно закрепленным для предотвращения смещений и механических повреждений. Исключите попадание влаги и жидкостей на изделие.
Помещение для хранения должно быть сухим и вентилируемым. Рекомендованные условия хранения: температура от +5 °С до +35 °С, относительная влажность 40-60%.
Устройство не содержит опасных материалов и безопасно при эксплуатации, хранении и утилизации (за исключением сжигания в не предназначенных для этого условиях).

Устранение неполадок

При возникновении неполадок обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр или к дилеру Premiera для профессионального заключения и / или ремонта. Категорически не рекомендуется устранять возможные неполадки своими силами (см. важную информацию на стр. 4)!

Условия гарантии

При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в данной инструкции, изделие обеспечивает безопасность в полном объеме требований действующего законодательства и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека. Изделие имеет гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию предоставляется при заполнении сведений в гарантийном талоне изделия. Требуйте надлежаще заполненный гарантийный талон при приобретении изделия! Расширенная гарантия предоставляется только при регистрации изделия на сайте http://www.premiera-av.ru.

Послегарантийный ремонт рекомендуем производить только в авторизованных сервисных центрах!

В соответствии с законом, на данное изделие устанавливается срок службы 5 лет с момента продажи изделия магазином. Установленное значение срока службы не связано с реальной продолжительностью эксплуатации изделия, а является исключительно исполнением требований Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности изделия, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный при условии соблюдения потребителем правил, установленных производителем. По истечении установленного срока службы, с целью продления фактического срока использования, производитель изделия рекомендует раз в 5 лет обращаться к специалистам уполномоченной сервисной компании для проверки технического состояния.

Уважаемый клиент!
При возникновении проблем с настройкой или эксплуатацией данного изделия, свяжитесь со службой технической поддержки, заполнив специальную форму на сайте premiera-av.ru

Эл.почта: support@premiera-av.ru

Веб-сайт: premiera-av.ru

ПРЕМЬЕРА
НАСТОЯЩИЙ ЗВУК

Внимание!
Компания «ММС» оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в конструкцию узлов и дизайн изделий изменения, не ухудшающие их эксплуатационные и потребительские свойства.