

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

PREMIERA D1

**Интегральный стереоусилитель
со встроенными фонокорректором,
ЦАП, Bluetooth и HDMI ARC**



Для заметок

Содержание:

Меры предосторожности и рекомендации	стр.4
Комплект поставки	стр.5
Назначение	стр.5
Перед подключением	стр.5
Внешний вид и элементы управления	стр.6
Задняя панель	стр.6
Подключение внешних устройств	стр.7
Лицевая панель	стр.8
Включение и выбор источника	стр.9
Подключение Bluetooth	стр.9
Меню управления и настроек	стр.9
Функции меню	стр.10
Обновление ПО	стр.10
Функции кнопок универсального пульта дистанционного управления	стр.11
Технические характеристики	стр.12
Условия эксплуатации, транспортировки, хранения и утилизации	стр.13
Устранение неполадок	стр.13
Условия гарантии	стр.13

Настоящая Инструкция является объектом авторского права, исключительные права на использование которой, принадлежат АО «Фирма «ММС» (ОГРН 1027700214013). Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование текста Инструкции без письменного разрешения автора не допускается. Любое нарушение прав автора влечет наступление гражданской, административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим международным и российским законодательством.

Меры предосторожности и рекомендации

1. Соблюдайте все рекомендации и предупреждения, указанные в инструкции по эксплуатации и нанесенные на корпусе устройства.
2. Используйте только те принадлежности (аксессуары), которые рекомендованы производителем.
3. Пояснение:



- a. Молния в треугольнике предупреждает об опасном напряжении внутри устройства. Во избежание риска поражения электрическим током не вскрывайте корпус устройства. Обслуживание или регулировка внутренних компонентов пользователем не предусмотрены.
- b. Восклицательный знак в треугольнике указывает на важные сведения по безопасной эксплуатации устройства.
4. Данное устройство соответствует классу защиты II (электроприборы с двойной изоляцией) и не требует подключения к заземляющему контуру.
5. Не подвергайте устройство воздействию влаги. Попадание жидкости (дождь, брызги, конденсат) может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Не помещайте рядом с устройством емкости с жидкостью.
6. Устройство не следует использовать в сыром или влажном помещении, рядом с бассейном и пр.
7. Перед установкой и эксплуатацией устройства убедитесь, что параметры электросети соответствуют характеристикам, указанным на задней панели устройства. Соблюдайте все приведенные требования к технике безопасности.
8. Не устанавливайте устройство под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи, а также вблизи приборов, выделяющих тепло (включая усилители).
9. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Размещайте устройство в местах с хорошей циркуляцией воздуха.
10. Для полного отключения устройства используйте сетевую вилку, обеспечив к ней свободный доступ. Отсоединяйте кабель, держась только за корпус вилки. Не допускайте перегибов или защемления кабеля, особенно в местах соединения с вилкой, розеткой или устройством.
11. Отключайте устройство от электропитания во время грозы или при длительных перерывах в эксплуатации.
12. Устройство рекомендуется чистить только сухой тканью, предварительно отключив электропитание.
13. При возникновении неисправности прекратите использование устройства. Все работы по техническому обслуживанию и ремонту должен проводить квалифицированный специалист.

Комплект поставки

- интегральный стереоусилитель
- кабель электропитания
- инструкция пользователя
- гарантийный талон
- пульт дистанционного управления (без элементов питания)

Назначение

Premiera D1 – интегральный стереоусилитель с дополнительными функциями, который в сочетании с акустическими системами (в комплект не входят) можно использовать как полноценный аудиокomплект.

Интегральный усилитель **D1** работает в классе D, выдает 101 Вт выходной мощности на канал при нагрузке 4 Ом и предназначен для использования в домашних или профессиональных стереосистемах. В дополнение к традиционным функциям интегрального усилителя **D1** оснащен фоновым корректором, входом HDMI ARC, ЦАП и Bluetooth, что позволяет использовать его с почти любыми источниками входного сигнала.

Конструкция **D1** отличается компактностью, продуманной компоновкой и тщательным исполнением, в узлах и электронных агрегатах аппарата используются только проверенные компоненты, а качество сборки строго контролируется. И, конечно, **D1** обладает отличительной чертой устройств Premiera – точным и чистым звучанием.

Усилитель **D1** предлагается в двух вариантах исполнения – с черной лицевой панелью и серебристой.

Перед подключением

Прежде чем подключать усилитель к сети, ознакомьтесь с его возможностями и вариантами подключения.

Избегайте образования конденсата внутри корпуса устройства. Принеся устройство с мороза, оставьте его в коробке при комнатной температуре на 2-3 часа.


Для достижения оптимальных акустических характеристик новому усилителю требуется период обкатки («прогрева») продолжительностью не менее 24 часов работы.

«Прогрев» позволяет электронным компонентам стабилизировать свои параметры, что заметно улучшает качество звука.

Внешний вид и элементы управления

Задняя панель – панель подключений

Premiera D1 предназначен для работы с различными источниками сигнала – как аналоговыми, так и цифровыми.

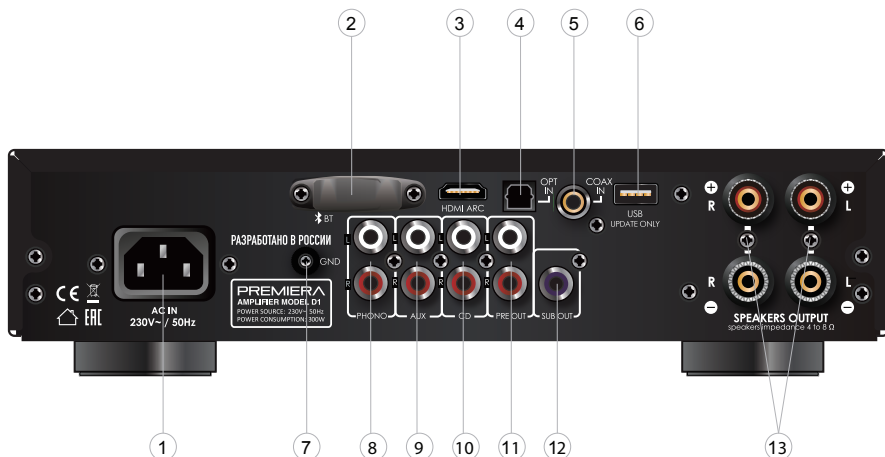

1. Разъем для подключения кабеля электропитания 220 В
2. Bluetooth-модуль
3. Вход **HDMI ARC** с реверсивным звуковым каналом
4. Вход цифровой оптический **OPT IN** Toslink
5. Вход цифровой **COAX IN**
6. Разъем **USB A** для подключения USB-накопителя (флешки)
7. Клемма заземления **GND**
8. Вход RCA **PHONO** (для подключения винилового проигрывателя)
9. Вход RCA **AUX** (линейный вход)
10. Вход RCA **CD** (линейный вход)
11. Выход RCA **PRE OUT** (регулируемый линейный выход)
12. Выход RCA **SUB OUT** (подключение активного сабвуфера)
13. Разъемы **SPEAKERS OUTPUT** для подключения одной пары акустических систем (двух колонок) с минимальным сопротивлением 4 Ом

Перед подключением оборудования обязательно отключите усилитель от сети электропитания.

Подключение внешних устройств

Встроенный Bluetooth-модуль (2) позволяет использовать в качестве источника входного сигнала внешнее устройство с Bluetooth-передатчиком.

Ко входу HDMI ARC (3) можно подключить телевизор (если телевизор поддерживает функцию реверсивного звукового канала), это позволит воспроизводить с помощью **Premiera D1** звуковую дорожку фильма, видеоигры, видеоклипа или концерта, при этом полная поддержка CEC не гарантирована.

Цифровой источник (например, CD-проигрыватель) можно подключить к одному из цифровых входов усилителя – оптическому (4) или коаксиальному (5).

Порт USB-A (6) – сервисный, предназначен только для обновления ПО устройства.

Виниловый проигрыватель с ММ-картриджем подключается ко входу фонокорректора (8). Если у проигрывателя имеется третий, земляной провод (экран), его можно подсоединить к клемме заземления (7).

К линейным входам (9) и (10) можно подключить аналоговые выходы любого источника (радиоприемник, телевизор и пр.)

На внешний усилитель мощности можно подать сигнал с регулируемого линейного выхода (11).

Активный сабвуфер можно подключить к специальному выходу (12).


Акустические провода подсоединяются к разъемам (13). Они подходят для использования кабелей с разъемами типа «бананы» или кабелей с зачищенными жилами проводов (не перепутайте плюс и минус при подключении колонок, иначе не получите стереозвук).

Кабель электропитания подключается к разъему (1).

Из соображений электробезопасности этот кабель рекомендуется подсоединять последним.

Лицевая панель – панель управления и контроля

На лицевой панели расположены органы управления и дисплей.

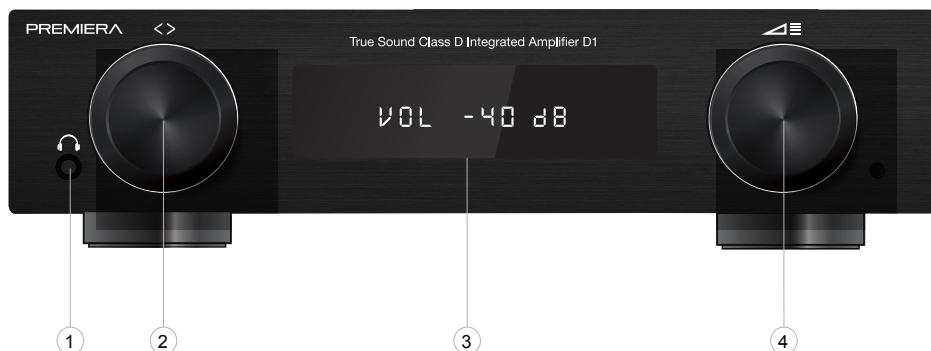

Все по порядку, слева направо:

1. Разъем 3,5 мм для подключения наушников
2. Ручка управления (режим ожидания/рабочий режим/выбор источников)
3. Дисплей
4. Регулятор громкости – регулировка громкости/аттенюация звука/вход в меню, выбор и установка параметров

На лицевой панели есть разъем для подключения наушников (1), его присутствие объясняется традицией и удобством.

Внимание!

1. При подключении наушников выходной сигнал на акустические клеммы и на выход для сабвуфера не подается.
2. Все настройки для выходного сигнала на акустические системы (тембр, громкость, баланс и пр.) применимы и для выходного сигнала на наушники.

Включение и выбор источника

Подсоедините кабель электропитания и включите его в сеть. Ободок ручки управления (2) загорится красным цветом, это означает, что питание включено и устройство находится в режиме ожидания (яркость подсветки ободка регулируется в режиме ожидания кнопкой DIM пульта ДУ, см. стр.11). Нажмите ручку (2), чтобы перевести **D1** в рабочий режим. В рабочем режиме подсветка ручки управления и регулятора громкости будет светиться бледно-голубым цветом. На ожившем дисплее появится приветственная надпись с названием устройства (**PREMIERA D1**), затем выбранный источник входного сигнала (например, CD) и установленный уровень громкости (от 0 до -86 дБ). Выбрать нужный источник можно вращением ручки управления или с помощью кнопок пульта ДУ (см. стр.11): PHONO, AUX, CD, HDMI ARC, BLUETOOTH, COAX и OPT.

Подключение Bluetooth

Впервые используя в качестве источника входного сигнала Bluetooth, необходимо соединить свое мобильное устройство с **D1**. Для этого выберите в качестве источника BLUETOOTH с помощью ручки управления или пульта ДУ. На дисплее появится надпись «BLUETOOTH PAIRING». Подключите появившийся в списке на вашем мобильном устройстве **D1**. При успешном подключении на дисплее появится имя вашего телефона или планшета.

Чтобы прервать соединение, необходимо нажать кнопку DISCONNECT (5) на пульте дистанционного управления.

Меню управления и настроек

Для настройки и регулировки используйте регулятор громкости (4) (его можно крутить и нажимать) или кнопки пульта ДУ.

Регулятор громкости - регулировка громкости / аттенюация звука / вход в меню, выбор и установка параметров

ATT ON – понижение уровня звука на 20 дБ – короткое нажатие на регулятор громкости, подсветка ручки управления и регулятора громкости начинает мигать; повторное короткое нажатие на регулятор громкости возвращает прежний уровень звука

Чтобы войти в меню усилителя, необходимо нажать на регулятор громкости и удерживать его в течении 3-х секунд или использовать кнопку MENU (9) на пульте ДУ (см. стр. 11).

Функции меню:

Sys Info – информация об устройстве:

- MCU Version – версия ПО микроконтроллера

Bass – регулировка низких частот

Treble – регулировка высоких частот

Balance – регулировка баланса

Direct On / Off – включение / выключение темброблока

Loudness On / Off – включение / выключение тонкомпенсации

Dimmer – регулировка яркости (4 уровня) дисплея и подсветки ручек (в том числе и подсветки ручки управления в режиме ожидания).

APD Set On / Off – включение / выключение автоматического перехода из рабочего режима в режим ожидания, если усилитель не используется более 30 минут

Upgrade No / Yes – обновление ПО (для MCU, HDMI ARC)

Reset No / Yes – возврат к стандартным установкам

Короткое нажатие на регулятор громкости служит подтверждением выбора в меню, нажатие в течении 2-х секунд возвращает в предыдущий пункт меню, нажатие и удержание в течении 3-х секунд и более приводит к выходу из меню.


Обновление ПО

Чтобы обновить ПО усилителя, необходимо запросить актуальную версию ПО и инструкцию по обновлению у службы технической поддержки ТМ «Премьера» по электронной почте support@premiera-av.ru.

Важно! Во время обновления не отключайте питание устройства.

Для того, чтобы быть в курсе доступных обновлений, вам необходимо зарегистрироваться на нашем сайте premiera-av.ru.

Функции кнопок универсального пульта дистанционного управления

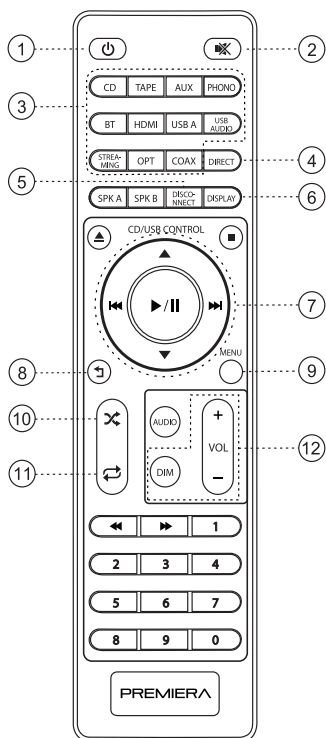

1. Включение / режим ожидания
2. Включение / выключение звука
3. Выбор источников входного сигнала (PHONO, AUX, CD, HDMI, BT, COAX и OPT).
4. Включение / выключение темброблока
5. Отключение соединения (только для Bluetooth)
6. При нажатии на дисплее отображается сопутствующая информация – ID3 TAG
7. Вперед, назад, воспроизведение / пауза (только при использовании Bluetooth)
8. Возврат к предыдущему пункту меню
9. Вход в меню
10. Случайное воспроизведение (только при использовании Bluetooth)
11. Повторное воспроизведение (только при использовании Bluetooth)
12. Регулировка громкости, настройка темброблока, выбор яркости подсветки дисплея, ручки управления и регулятора громкости

***Примечание:**

Кнопки пульта ДУ, для которых функции не указаны, предназначены для использования с другими продуктами Premiera

Технические характеристики

ЦАП ES9018K2M Sabre – 32-битная архитектура HyperStream™

Входы:

Поддержка Bluetooth 5.0 32-bit RISC core, BR/EDR, frequency up to 288 MHz

2 x RCA – аналоговые стерео линейного уровня AUX, CD

1 x RCA – стерео MM-фонокорректора

1 x Toslink – цифровой оптический 32 бит 192 кГц

1 x RCA – цифровой коаксиальный 32 бит 192 кГц

1 x цифровой HDMI ARC

Выходы:

1 x 3,5 мм стереовыход для наушников

1 x RCA – регулируемый аналоговый стерео

1 x RCA – моновыход на сабвуфер

Акустические клеммы для пары колонок с сопротивлением от 4 до 16 Ом

Основное:

Класс усиления: D (ШИМ)

Номинальная выходная мощность: 2x101 Вт / 4 Ом / THD% < 0,08%

Демпинг-фактор: > 115 / 8 Ом / 50 Гц

Частотный диапазон: 5 Гц – 35 кГц (+0,2 / -1,0 дБ)

КНИ: (THD+N) 30 Гц – 20 кГц в режиме стерео при мощности 2x50 Вт (8 Ом) < 0,025%

Соотношение сигнал / шум (линейный вход): >90 дБ

Разделение по каналам: >98 дБ

Номинальная чувствительность на линейных входах RCA: 630 мВ

Максимально допустимый уровень сигнала на линейных входах RCA: 2,48 В

Номинальная чувствительность / импеданс на PHONO входе RCA: 3,5 мВ / 47 кОм

НЧ эквалаизация: +/- 10 дБ на частоте 110 Гц

ВЧ эквалаизация: +/- 10 дБ на частоте 15 кГц

Сетевое электропитание: 220 – 240 В 50 Гц

Потребляемая мощность: до 350 Вт

Размеры (Ш x В x Г): 270 x 70 x 277 мм

Размеры в упаковке (Ш x В x Г): 355 x 155 x 345 мм

Масса нетто/брутто: 3,2 кг / 3,9 кг

Условия эксплуатации, транспортировки, хранения и утилизации

Допускается эксплуатация изделия при температуре окружающей среды от +5 °С до +35 °С и относительной влажности 40-60% (при условии, что вентиляционные отверстия не перекрыты).

Устанавливайте устройство в хорошо вентилируемом месте. Избегайте размещения в зонах с повышенной влажностью, под прямыми солнечными лучами или вблизи мощных источников тепла и света.

Перевозите устройство только в оригинальной упаковке, надежно закрепленным для предотвращения смещений и механических повреждений.

Исключите попадание влаги и жидкостей на изделие.

Помещение для хранения должно быть сухим и вентилируемым.

Рекомендованные условия хранения: температура от +5 °С до +35 °С, относительная влажность 40-60%.

Устройство не содержит опасных материалов и безопасно при эксплуатации, хранении и утилизации (за исключением сжигания в не предназначенных для этого условиях).

Устранение неполадок

При возникновении неполадок обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр или к дилеру Premiera для профессионального заключения и / или ремонта. Категорически не рекомендуется устранять возможные неполадки своими силами (см. важную информацию на стр. 4)!

Условия гарантии

При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в данной инструкции, изделие обеспечивает безопасность в полном объеме требований действующего законодательства и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека. Изделие имеет гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию предоставляется при заполнении сведений в гарантийном талоне изделия. Требуется надлежаще заполненный гарантийный талон при приобретении изделия! Расширенная гарантия предоставляется только при регистрации изделия на сайте <http://www.premiera-av.ru>.

Послегарантийный ремонт рекомендуем производить только в авторизованных сервисных центрах!

В соответствии с законом, на данное изделие устанавливается срок службы 5 лет с момента продажи изделия магазином. Установленное значение срока службы не связано с реальной продолжительностью эксплуатации изделия, а является исключительно исполнением требований Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности изделия, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный при условии соблюдения потребителем правил, установленных производителем. По истечении установленного срока службы, с целью продления фактического срока использования, производитель изделия рекомендует раз в 5 лет обращаться к специалистам уполномоченной сервисной компании для проверки технического состояния.

Для заметок

Для заметок

Уважаемый клиент!

При возникновении проблем с настройкой или эксплуатацией данного изделия, свяжитесь со службой технической поддержки, заполнив специальную форму на сайте premiera-av.ru

Эл.почта: support@premiera-av.ru

Веб-сайт: premiera-av.ru



PREMIERA
TRUE SOUND DEVICES

Внимание!

Компания «ММС» оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в конструкцию узлов и дизайн изделий изменения, не ухудшающие их эксплуатационные и потребительские свойства.